



品番 LYS89

お客様へ



ご購入ありがとうございます。
 ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
 そのあと必ず保管してください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

 分解禁止	<p>■器具を改造したり、部品交換をしないでください。</p> <p>火災・感電・落下によるけがの原因となります。</p>	 必ず守る	<p>■ランプは器具表示のものを使用してください。</p> <p>間違った種類・ワット数のランプを使用すると、火災の原因となります。</p> <p>■異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。</p> <p>工事店・電器店にご相談ください。</p>
--	---	---	---

⚠ 注意

 接触禁止	<p>■点灯中や消灯後15分以内はランプにさわらないでください。</p> <p>ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。</p>	 必ず守る	<p>■本体の取りはずしは、工事店、電器店に依頼してください。</p> <p>本体の取りはずしには資格が必要です。</p>
--	--	---	---


■定格

使用電圧	周波数	消費電力	ランプ電力	使用ランプ
AC 100 V	50Hz / 60Hz 共用	13 W	13 W	13 Wバルックボール (D型) 蛍光灯 EFD13UEL

使用上のご注意

- パルックボールは点灯直後から約20分は明るさや光色が若干変化し、その後安定します。
これは異常ではありません。

各部のなまえと ランプ交換について



注意

ランプ交換の際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行うと感電の原因となります。

- ・ランプは器具表示のナショナルランプをお求めください。
やむをえず白熱ランプを使用する場合は、40 W以下の
ランプをご使用ください。
- ・取付けは確実に行ってください。
- ・取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。
- ・点灯中や消灯後15分以内はランプにさわらないでください。
ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。

・ランプ交換方法


1. グローブをはずす

2. ランプを交換する

- ・ガラス部分を強くねじらないでください。
ランプ破損の原因となります。
- 不備がありますと、落下の原因となります。

3. グローブを締め付ける

- ・グローブにグローブパッキンが取付いて
いることを確かめてから
- 締め付けが不完全な場合、感電・
落下によるけがの原因となります。

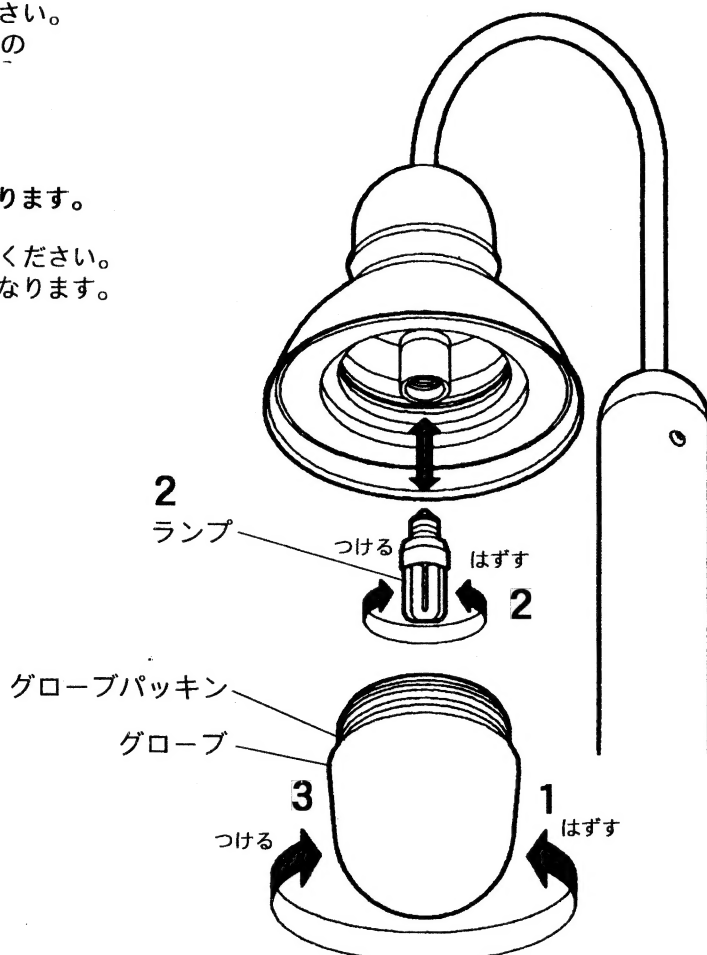

お手入れについて



注意

お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行うと感電の原因となります。

- ・明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に1回程度）に清掃、点検してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、
乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損・劣化の原因となります。

東洋エクステリア株式会社